


SK VAKUOVAČKA NA POTRAVINY

CZ VAKUOVAČKA NA POTRAVINY

HU ÉLELMISZER VÁKUUMOZÓ GÉP

RO APARAT DE VIDAT ALIMENTE

EN FOOD VACUUM SEALER

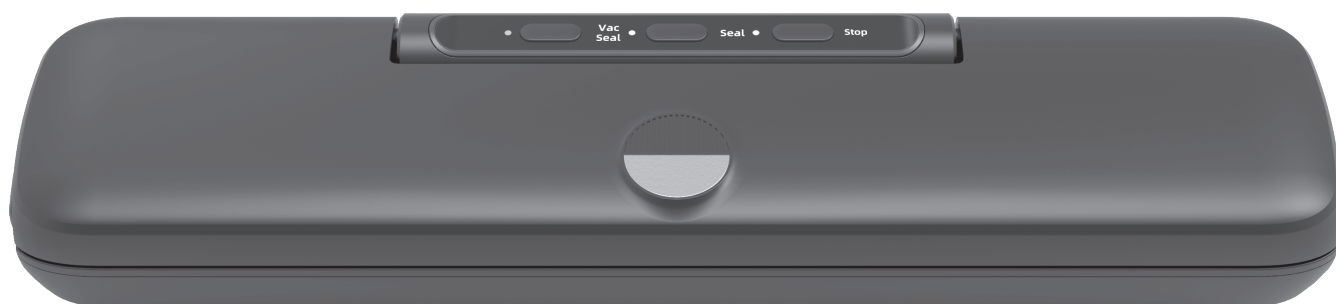

QH-22

Preklad originálneho návodu na použitie

Překlad originálním návodu k použití

Az eredeti használati útmutató fordítása

Traducerea manualului de utilizare original

Instruction manual



VAKUOVAČKA NA POTRAVINY**POPIS**

- Vakuovačka na potraviny umožňuje predĺžiť čerstvosť potravín odstránením vzduchu z vreciek a ich hermetickým zatavením. Vďaka modernému dizajnu a kompaktným rozmerom je ideálna na použitie v domácnosti aj menších prevádzkach.

- Vakuovačka je vybavená výkonným motorom a spoľahlivým systémom pre odsatie vzduchu s podtlakom až do **-60 kPa**, čo zaručuje účinné vákuovanie suchých aj vlhkých potravín.

- Disponuje **3 tlačidlami pre jednoduché ovládanie** – Vac Seal (vákuovanie a zatavenie), Seal (iba zatavenie), a Stop (zastavenie procesu).

- Zariadenie má **kompatibilitu s nádobami cez pripojovací port a tlačidlo Canister**, čo rozširuje jeho možnosti použitia napríklad aj na marinovanie či skladovanie v nádobách.

- **Maximálna šírka vákuovacieho vrečka je 30 cm a šírka zváracieho drôtu 2 mm**, čo zabezpečuje pevný a spoľahlivý zvar.

- Vďaka **kompaktným rozmerom (380 × 90 × 60 mm)** sa ľahko skladuje a je nenáročná na priestor.


Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamätajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

NAPÄTIE/FREKVENCIA	230 V / 50 Hz
PRÍKON	110 W
PODTLAK	-60 kPa
ČAS VÁKUOVANIA A ZVÁRANIA	10 – 20 s
MAXIMÁLNA ŠÍRKA ZVARU	2 mm
POUŽITIE	suché aj mokré potraviny
MATERIÁL	ABS plast
FUNKCIA PRIPOJENIA NÁDOBY	áno (pripojovací port a tlačidlo Canister)
ROZMERY	38 x 9 x 6 cm
HMOTNOSŤ	720 g

ČASTI VÝROBKU

1	Tlačidlo Stop	10	Výhrevný drôt
2	Tlačidlo pre samotné zvarenie (zatavenie) vákuovacieho vrečka, bez odsávania vzduchu	11	Ľavá západka
3	Tlačidlo na vákuovanie a následne zvarenie (zatavenie) vákuovacieho vrečka	12	Ľavá západka
4	Pravá západka	13	Tlačidlo na vákuovanie externých nádob alebo vákuových dóz cez hadičku.
5	Rezač vákuovacej fólie/ vákuovacieho vrečka	14	Tesniaci pás
6	Nasávací otvor	15	Ovládací panel
7	Vákuový kanál	16	Horné tesnenie
8	Držiak vákuovacieho vrečka	17	Pravá západka
9	Dolné tesnenie		

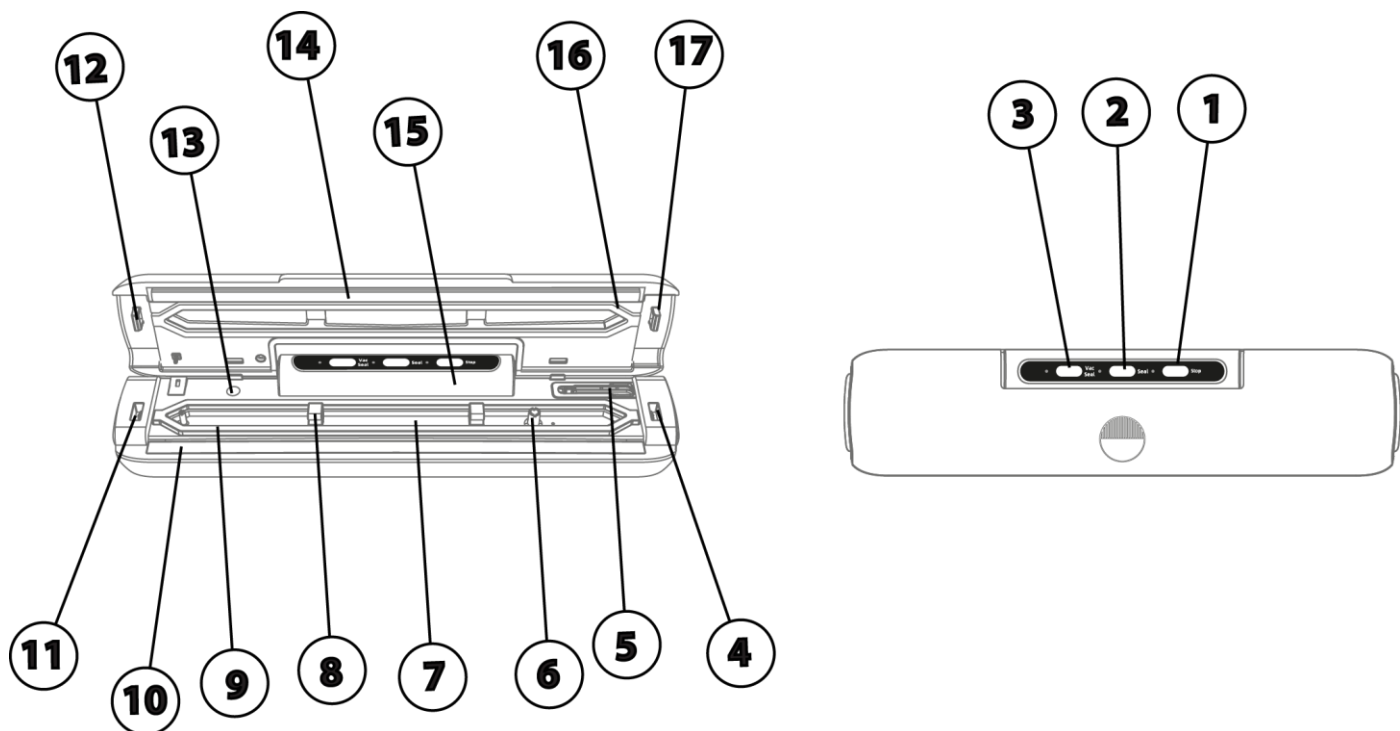

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Pri vykonávaní opráv stroj nesmie byť zapojený do elektrickej zásuvky.
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Varovanie.
	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Ochrana dvojistou izoláciou II. Nie je potrebné uzemnenie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE PREDTÝM AKO ZAČNETE VAKUOVAČKU NA POTRAVINY POUŽÍVAŤ.

- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečnom používaní, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby ste zabezpečili, že sa nebudú môcť s výrobkom hrať.

- Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti. Nie je určené na komerčné účely alebo na použitie v priestoroch, ako sú:

- kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách
- hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory
- poľnohospodárske farmy
- podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami

- Zariadenie používajte len na určený účel – vákuovanie a zatavovanie potravín. **Nepoužívajte ho na balenie tekutín, horúcich jedál alebo horľavých materiálov!**

- Zariadenie neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciú dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy


ho umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti umývadla alebo drezu, na prístroje a zariadenia, ktoré sú zdrojom tepla, alebo do ich blízkosti.
- Pred pripojením vakuovačky na potraviny k zdroju elektrickej energie sa uistite či napätie vo vašej elektrickej zásuvke zodpovedá údajom na štítku zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je napájací kábel poškodený. V prípade že je, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servise, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Napájací kábel úplne rozviňte!
- Elektrická zásuvka do ktorej je zariadenie pripojené musí byť dobre prístupná aby sa v prípade potreby dala zástrčka napájacieho káblu rýchlo vytiahnuť.
- Vakuovačku na potraviny používajte iba vtedy, keď je inštalovaná vo svojej pracovnej polohe a je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od horľavých povrchov, ako sú záclony, závesy a pod.
- Používajte iba kvalitné a výrobcom odporúčané vakuovacie vrecúška a kotúče určené pre vakuovačky na potraviny.
- Dbajte na to, aby do nasávacieho otvoru nevnikla voda alebo iná tekutina.
- Vakuovačku na potraviny nevystavujte vlhkosti alebo dažďu.
- Zariadenie udržiajte v čistote. Čistite podľa pokynov uvedených v časti „Čistenie a údržba“. Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Vakuovačka na potraviny sa počas prevádzky zahreje a po ukončení prevádzky ešte chvíľu ostáva zahriatá v dôsledku zvyškového tepla. Vyhnite sa kontaktu so zahriatym povrchom.
- Počas prevádzky zariadenia neodchádzajte z domu. Pred odchodom sa uistite, že zariadenie je vypnuté a odpojené od zdroja elektrickej energie.
- Vždy vakuovačku na potraviny odpojte od zdroja elektrickej energie pred jej čistením alebo ak ju dlhšiu dobu nebudete používať. Zariadenie nikdy nevyťahujte zo zásuvky za napájací kábel pokiaľ je zapnuté a ak máte mokré alebo vlhké ruky. Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený.
- Po ukončení používania nechajte kryt zariadenia otvorený, aby došlo k jeho rýchlejšiemu ochladeniu.
- Vakuovačku na potraviny nepoužívajte, pokiaľ vykazuje akékoľvek známky poškodenia. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do zariadenia sa vystavujete riziku straty záruky.


PREVÁDZKA

VAKOUVANIE


- Zastrčte zástrčku napájacieho káblu do elektrickej zásuvky a zapnite vakuovačku na potraviny.
- Uistite sa, že otvorený koniec vakuovacieho vrečka s reliéfnyim povrchom je čistý a bez nečistôt či ohybov.
- Vložte otvorený koniec vakuovacieho vrečka do držiaka tak, ako je to znázornené na obrázku.

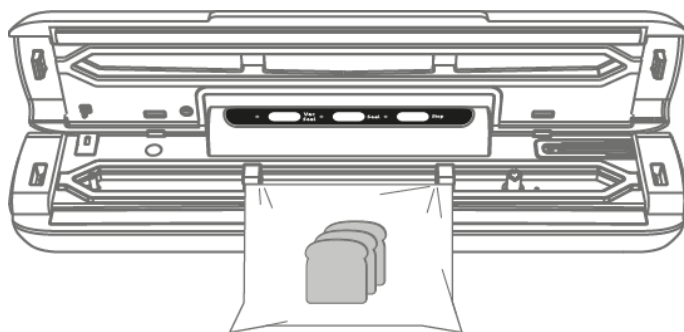

- Zatlačte obe strany krytu kým nebudete počuť cvaknutie, čo znamená, že je kryt zatvorený.

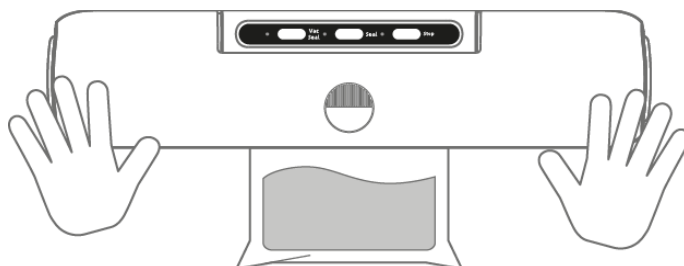

- Stlačte tlačidlo na vakuovanie a následne zvarenie (zatavenie) vakuovacieho vrečka. Z vakuovacieho vrečka sa odsaje vzduch následne sa vakuovacie vrečko zvarí (zataví) a zariadenie sa automaticky vypne.
- Pre predčasné zastavenie procesu vakuovania stlačte tlačidlo Stop.

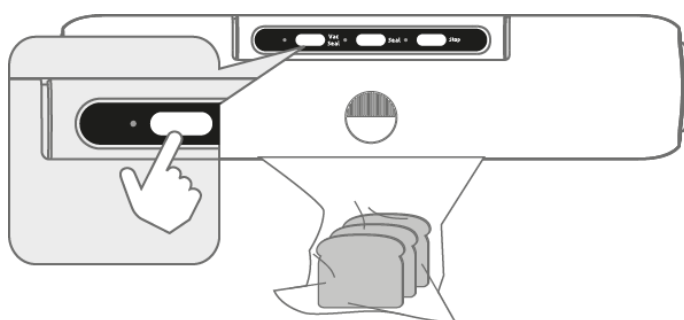

- Po dokončení zatavenia zatlačte oba uvoľňovacie západky, otvorte kryt a vyberte hotové vakuovacie vrečko.
- Po každom vakuovaní nechajte zariadenie aspoň na 30 sekúnd ochladiť. Inak by sa zariadenie mohlo neopraviteľne poškodiť.
- **Poznámka:** Na vakuovanie je potrebné **vrečko s reliéfny (textúrovaným) povrchom** alebo **vrečko so zahnutým spodným rohom**. Bežné hladké vrečka je možné len zataviť, nie vakuovať.

VAKUOVANIE Z EXTERNEJ VAKUOVACEJ NÁDOBY

- Vložte potraviny do vakuovacej nádoby a uzavrite veko.
- Pomocou vakuovacej hadičky (nie je súčasťou balenia) prepojte nasávací otvor zariadenia a vakuovaciu nádobu.
- Uistite sa, že medzi vekom a vakuovacou nádobou nedochádza k úniku vzduchu. Potom stlačte tlačidlo na vakuovanie externých nádob alebo vakuových dóz cez hadičku.
- Keď je vakuovanie dokončené, odpojte vakuovaciu hadičku.

Poznámka:

- Vakuovacia nádoba nie je súčasťou balenia.
- Pred vybratím potravín z vakuovacej nádoby najprv stlačte tlačidlo na veku aby došlo k uvoľneniu vákua a až potom otvorte veko.
- Pred vložením nádoby do mikrovlnky z nej najprv odložte veko.
- Na predĺženie trvanlivosti potravín vo vnútri vakuovacej nádoby ju odložte do chladničky.

INTELIGENTNÉ RIADENIE TEPLOTY

- je **ochranná a optimalizačná funkcia**, ktorá zabezpečuje **presnú kontrolu teploty výhrevného drôtu** počas prevádzky.
- Keď teplota výhrevného drôtu presiahne prednastavenú bezpečnostnú hodnotu, zariadenie automaticky vstúpi do režimu bezpečnostnej ochrany. Indikátor začne blikať a tlačidlá nebudú funkčné.
- Keď sa teplota výhrevného drôtu zníži na bezpečnú úroveň (približne po 2 minútach), indikátor prestane blikať a zariadenie sa automaticky vráti do normálneho prevádzkového stavu.

ODPORÚČANÉ RADY

- Nepreplňujte vakuovacie vrecká. Nechajte na otvorenom konci dostatok voľného miesta, aby ste mohli vrecko spoľahlivejšie umiestniť do oblasti odsávania.
- Vo vakuovacom vrecku nenechávajte príliš vzduchu. Pred začatím vakuovacieho procesu vrecko stlačte, aby z neho unikol vzduch.
- Ponechajte medzeru cca 6 cm medzi potravinami a spojom, aby zostal priestor na zväčšenie objemu pri mrazení či varení.
- Pamätajte, že korenice a ochucujúce zmesi počas uchovávaní menia svoju intenzitu. Zmenšite preto množstvo soli, korenia a korenie pridávané do potravín na zmrazenie
- Pri vakuovaní horúcich potravín ich nechajte predtým aspoň na 5 minút vychladnúť.
- Vákuové balenie chráni aj nepotravinové predmety pred oxidáciou, koróziou a vlhkosťou, ako sú múzejné exponáty, fotografie, dôležité dokumenty, známky, knihy, šperky, karty, kozmetika, lieky a kovy.
- Zariadenie je možné použiť aj **na marinovanie potravín** – vákuový proces otvorí póry potraviny a tá rýchlejšie absorbuje chuť marinády.
- Ak sa vrecko roztaví, znamená to, že výhrevný drôt môže byť veľmi horúci. Nechajte zariadenie aspoň na 90 sekúnd vychladnúť.
- Pri potravinách s ostrými výbežkami, ako sú kosti alebo ryby, obalte konce plastovou fóliou aby nedošlo k prederaveniu vakuovacieho vrecka.
- Pri vakuovaní vlhkých alebo šťavnatých potravín je lepšie potraviny predtým utrieť čistou utierkou alebo ich pred vakuovaním zabaliť do plastovej fólie.

LEHOTA UCHOVANIA POTRAVÍN**Chladnička – teplota (5 °C ± 3 °C)**

DRUH POTRAVINY	BEZ VAKUOVÉHO BALENIA	S VAKUOVÝM BALENÍM
Surové mäso	2–3 dni	8–9 dní
Ryby / Morské plody	1–3 dni	4–5 dní
Varené mäso	4–6 dní	10–14 dní
Zelenina	3–5 dní	7–10 dní
Ovocie	5–7 dní	14–20 dní
Vajcia	10–15 dní	30–50 dní

Mraznička – teplota (-16 °C ± 2 °C)

DRUH POTRAVINY	BEZ VAKUOVÉHO BALENIA	S VAKUOVÝM BALENÍM
Mäso	3–5 mesiacov	> 1 rok
Ryby	3–5 mesiacov	> 1 rok
Morské plody	3–5 mesiacov	> 1 rok

Izbová teplota – teplota (25 °C ± 2 °C)

DRUH POTRAVINY	BEZ VAKUOVÉHO BALENIA	S VAKUOVÝM BALENÍM
Chlieb	1–2 dni	6–8 dní
Sušienky	4–6 mesiacov	> 1 rok
Ryža / Múka	3–5 mesiacov	> 1 rok
Arašidy / Strukoviny	3–6 mesiacov	> 1 rok
Čaj	3–6 mesiacov	> 1 rok

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Pred začatím akejkoľvek kontroly alebo údržby, zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Vakuovačku na potraviny čistite až po jej vychladnutí!
- Zabezpečte aby sa pri čistení do zariadenia nedostala žiadna tekutina!

- Skontroluj okolie tesniaceho pásu. Odstráňte nečistoty, zvyšky fólie alebo potravín.
- Výhrevný drôt utrite jemne, bez vody – najlepšie suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie nepoužívajte kovové nástroje, aby si ho nepoškodili.
- Dôkladne vyčistite vonkajšok zariadenia. Ak nečistoty nemožno odstrániť, použite mäkkú handričku navlhčenú v mydlovej vode. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá ako je benzín, alkohol, čpavok a pod.! Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti výrobku.
- Vákuovačka na potraviny nie je vhodná do umývačky riadu – čistenie vykonávajte len ručným spôsobom.
- Pravidelne kontrolujte svoje zariadenie a keď zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymeňte. Opotrebované či poškodené časti zariadenia sa môžu vymeniť iba v autorizovanom servise alebo ich výmenu zaistí predajca.
- Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky.

SKLADOVANIE

- Pred uložením sa uisti, že je **všetko suché**, aby ste predišli tvorbe plesní alebo korózií.
- Pre ochranu pred prachom môžete vákuovačku na potraviny zakryť látkou alebo vložiť do originálneho balenia.
- Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Pri dlhodobom skladovaní nezaťažujte vákuovačku na potraviny inými predmetmi – môže dôjsť k deformácii krytu alebo tesniaceho pásu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

VAKUOVAČKA NA POTRAVINY**POPIS**

- Vakuovačka na potraviny umožňuje prodloužit čerstvost potravin odstraněním vzduchu ze sáčků a jejich hermetickým zatavením. Díky modernímu designu a kompaktním rozměrům je ideální pro použití v domácnosti i menších provozech.

- Vakuovačka je vybavena výkonným motorem a spolehlivým systémem pro odsátí vzduchu s podtlakem až do **-60 kPa**, což zaručuje účinné vakuování suchých i vlhkých potravin.

- Disponuje **3 tlačítky pro snadné ovládání** – Vac Seal (vakuování a zatavení), Seal (pouze zatavení), a Stop (zastavení procesu).

- Zařízení má **kompatibilitu s nádobami přes připojovací port a tlačítko Canister**, což rozšiřuje jeho možnosti použití například i pro marinování či skladování v nádobách.

- **Maximální šířka vakuovacího sáčku je 30 cm a šířka svařovacího drátu 2 mm**, což zajišťuje pevný a spolehlivý svar.

- Díky **kompaktním rozměrům (380 × 90 × 60 mm)** se snadno skladuje a je nenáročná na prostor.


Zařízení používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a ne výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPĚTÍ/FREKVENCE	230 V / 50 Hz
PŘÍKON	110 W
PODTLAK	-60 kPa
ČAS VAKUOVÁNÍ A SVÁŘENÍ	10 – 20 s
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA SVARU	2 mm
POUŽITÍ	suché i mokré potraviny
MATERIÁL	ABS plast
FUNKCE PŘIPOJENÍ NÁDOBY	ano (připojovací port a tlačítko Canister)
ROZMĚRY	38 x 9 x 6 cm
HMOTNOST	720 g

ČÁSTI VÝROBKU

1	Tlačítko Stop	10	Topný drát
2	Tlačítko pro samotné svaření (zatavení) vakuovacího sáčku, bez odsávání vzduchu	11	Levá západka
3	Tlačítko pro vakuování a následně svaření (zatavení) vakuovacího sáčku	12	Levá západka
4	Pravá západka	13	Tlačítko pro vakuování externích nádob nebo vakuových dóz přes hadičku.
5	Řezač vakuovací fólie/ vakuovacího sáčku	14	Těsnicí pás
6	Sací otvor	15	Ovládací panel
7	Vakuový kanál	16	Horní těsnění
8	Držák vakuovacího sáčku	17	Pravá západka
9	Dolní těsnění		

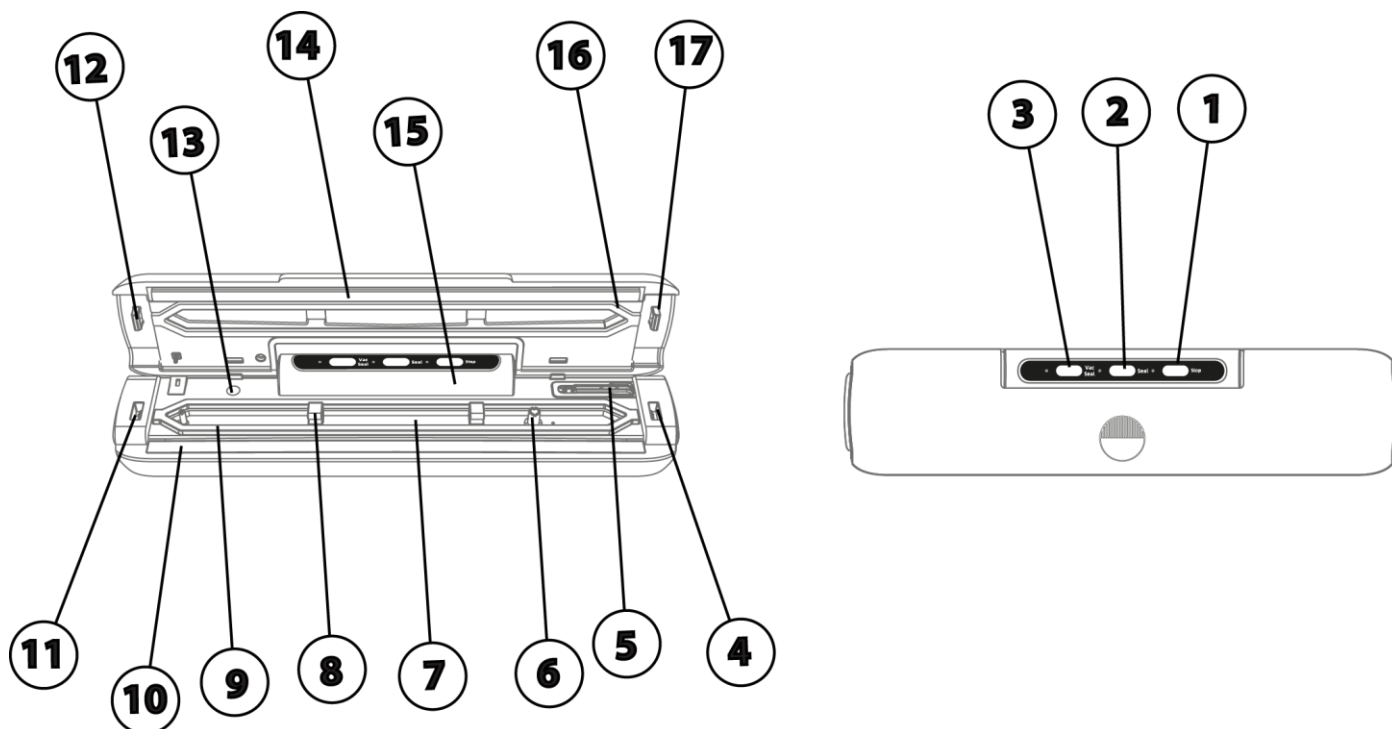

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Při provádění oprav stroj nesmí být zapojen do elektrické zásuvky.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Varování.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Ochrana dvojitou izolací II. Není třeba uzemnění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘEDTÍM JAK ZAČNETE VAKUOVAČKU NA POTRAVINY POUŽÍVAT.

- Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí), kterým fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na děti, abyste zajistili, že si nebudou moci s výrobkem.

- Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti. Není určeno pro komerční účely nebo pro použití v prostorách, jako jsou:

- kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích
- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory
- zemědělské farmy
- podniky zajišťující nocleh se snídaní

- Zařízení používejte pouze k určenému účelu – vakuování a zatavování potravin. **Nepoužívejte jej k balení tekutin, horkých jídel nebo hořlavých materiálů!**

- Zařízení neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej


umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.

- Zařízení neumísťujte do blízkosti umyvadla nebo dřezu, na přístroje a zařízení, které jsou zdrojem tepla, nebo do jejich blízkosti.
- Před připojením vakuovačky na potraviny ke zdroji elektrické energie se ujistěte, zda napětí ve vaší elektrické zásuvce odpovídá údajům na štítku zařízení.
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. V případě že je, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu, aby se předešlo nebezpečí.
- Napájecí kabel zcela rozviňte!
- Elektrická zásuvka do které je zařízení připojeno musí být dobře přístupná aby se v případě potřeby dala zástrčka napájecího kabelu rychle vytáhnout.
- Vakuovačku na potraviny používejte pouze tehdy, když je instalována ve své pracovní poloze a je umístěna v dostatečné vzdálenosti od hořlavých povrchů, jako jsou záclony, závěsy a pod.
- Používejte pouze kvalitní a výrobcem doporučené vakuovací sáčky a kotouče určené pro vakuovačky na potraviny.
- Dbejte na to, aby do nasávacího otvoru nevnikla voda nebo jiná tekutina.
- Vakuovačku na potraviny nevystavujte vlhkosti nebo dešti.
- Zařízení udržujte v čistotě. Čistěte podle pokynů uvedených v části „Čištění a údržba“.
- Vakuovačka na potraviny se během provozu zahřeje a po ukončení provozu ještě chvíli zůstává zahřátá v důsledku zbytkového tepla. Vyhněte se kontaktu se zahřátým povrchem.
- Během provozu zařízení neodcházejte z domu. Před odjezdem se ujistěte, že zařízení je vypnuto a odpojeno od zdroje elektrické energie.
- Vždy vakuovačku na potraviny odpojte od zdroje elektrické energie před jejím čištěním nebo pokud ji delší dobu nebudete používat. Zařízení nikdy nevytahujte ze zásuvky za napájecí kabel pokud je zapnuté a máte-li mokré nebo vlhké ruce.
- Po ukončení používání nechte kryt zařízení otevřený, aby došlo k jeho rychlejšímu ochlazení.
- Vakuovačku na potraviny nepoužívejte, pokud vykazuje jakékoli známky poškození. Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zařízení neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do zařízení se vystavujete riziku ztráty záruky.


PROVOZ

VAKOUVÁNÍ


- Zastrčte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky a zapněte vakuovačku na potraviny.
- Ujistěte se, že otevřený konec vakuovacího sáčku s reliéfním povrchem je čistý a bez nečistot či ohybů.
- Vložte otevřený konec vakuovacího sáčku do držáku tak, jak je znázorněno na obrázku.

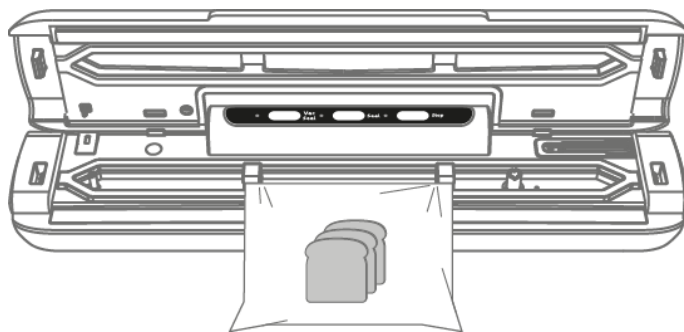

- Zatlačte obě strany krytu dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je kryt zavřený.

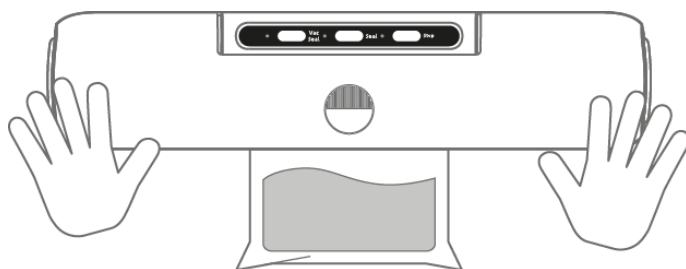

- Stiskněte tlačítko pro vakuování a následně svaření (zatavení) vakuovacího sáčku. Z vakuovacího sáčku se odsaje vzduch následně se vakuovací sáček svaří (zataví) a zařízení se automaticky vypne.
- Pro předčasné zastavení procesu vakuování stiskněte tlačítko Stop.

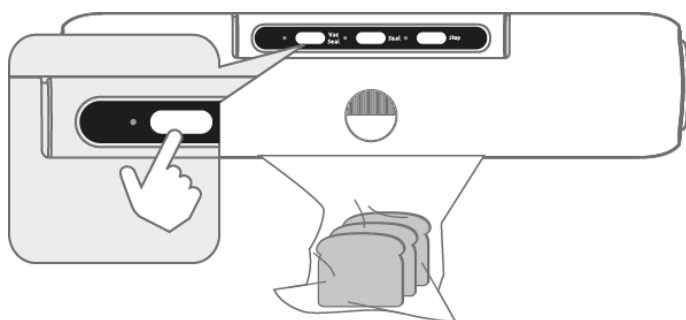

- Po dokončení zatavení zatlačte oba uvolňovací západky, otevřete kryt a vyjměte hotový vakuovací sáček.
- Po každém vakuování nechte zařízení alespoň na 30 sekund ochladit. Jinak by se zařízení mohlo neopravitelně poškodit.
- **Poznámka:** K vakuování je třeba **sáček s reliéfním (texturovaným) povrchem** nebo **sáček se zahnutým spodním rohem**. Běžné hladké sáčky lze jen zatavit, ne vakuovat.

VAKUOVÁNÍ Z EXTERNÍ VAKUOVACÍ NÁDOBY

- Vložte potraviny do vakuovací nádoby a uzavřete víko.
- Pomocí vakuovací hadičky propojte sací otvor zařízení a vakuovací nádobu.
- Ujistěte se, že mezi víkem a vakuovací nádobou nedochází k úniku vzduchu. Potom stiskněte tlačítko pro vakuování externích nádob nebo vakuových dóz přes hadičku.
- Když je vakuování dokončeno, odpojte vakuovací hadičku.

Poznámka:

- Vakuovací nádoba není součástí balení.
- Před vyjmutím potravin z vakuovací nádoby nejprve stiskněte tlačítko na víku aby došlo k uvolnění vakua a teprve potom otevřete víko.
- Před vložením nádoby do mikrovlnky z ní nejprve odložte víko.
- Pro prodloužení trvanlivosti potravin uvnitř vakuovací nádoby ji odložte do chladničky.

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY

- je **ochranná a optimalizační funkce**, která zajišťuje **přesnou kontrolu teploty topného drátu** během provozu.
- Když teplota topného drátu přesáhne přednastavenou bezpečnostní hodnotu, zařízení automaticky vstoupí do režimu bezpečnostní ochrany. Indikátor začne blikat a tlačítka nebudou funkční.
- Když se teplota topného drátu sníží na bezpečnou úroveň (přibližně po 2 minutách), indikátor přestane blikat a zařízení se automaticky vrátí do normálního provozního stavu.

DOPORUČENÉ RADY

- Nepřeplňujte vakuovací sáčky. Nechte na otevřeném konci dostatek volného místa, abyste mohli sáček spolehlivěji umístit do oblasti odsávání.
 - Ve vakuovacím sáčku nenechávejte příliš vzduchu. Před zahájením vakuovacího procesu sáček stiskněte, aby z něj unikl vzduch.
 - Ponechte mezeru cca 6 cm mezi potravinami a spojem, aby zůstal prostor pro zvětšení objemu při mrazení či vaření.
- Pamatujte, že koření a ochucující směsi během uchovávání mění svoji intenzitu. Zmenšete proto množství soli, pepře a pepř přidávané do potravin ke zmrazení
- Při vakuování horkých potravin je nechte předtím alespoň na 5 minut vychladnout.
 - Vakuové balení chrání také nepotravinové předměty před oxidací, korozí a vlhkostí, jako jsou muzejní exponáty, fotografie, důležité dokumenty, známky, knihy, šperky, karty, kosmetika, léky a kovy.
 - Zařízení lze použít i **pro marinování potravin** – vakuový proces otevře póry potravin a ta rychleji absorbuje chuť marinády.
 - Pokud se sáček roztaví, znamená to, že topný drát může být velmi horký. Nechte zařízení alespoň na 90 vteřin vychladnout.
 - U potravin s ostrými výběžky, jako jsou kosti nebo ryby, obalte konce plastovou fólií aby nedošlo k proděravění vakuovacího sáčku.
 - Při vakuování vlhkých nebo šťavnatých potravin je lepší potraviny předtím otřít čistou utěrkou nebo je před vakuováním zabalit do plastové fólie.

LHŮTA UCHOVÁNÍ POTRAVIN**Chladnička – teplota (5 °C ± 3 °C)**

DRUH POTRAVINY	BEZ VAKUOVÉHO BALENÍ	S VAKUOVÝM BALENÍM
Surové maso	2–3 dny	8–9 dní
Ryby / Mořské plody	1–3 dny	4–5 dní
Vařené maso	4–6 dní	10–14 dní
Zelenina	3–5 dní	7–10 dní
Ovoce	5–7 dní	14–20 dní
Vejce	10–15 dní	30–50 dní

Mraznička – teplota (-16 °C ± 2 °C)

DRUH POTRAVINY	BEZ VAKUOVÉHO BALENÍ	S VAKUOVÝM BALENÍM
Maso	3–5 měsíců	> 1 rok
Ryby	3–5 měsíců	> 1 rok
Mořské plody	3–5 měsíců	> 1 rok

Izbová teplota – teplota (25 °C ± 2 °C)

DRUH POTRAVINY	BEZ VAKUOVÉHO BALENÍ	S VAKUOVÝM BALENÍM
Chléb	1–2 dny	6–8 dní
Sušenky	4–6 měsíců	> 1 rok
Rýže / Mouka	3–5 měsíců	> 1 rok
Arašidy / Luštěniny	3–6 měsíců	> 1 rok
Čaj	3–6 měsíců	> 1 rok

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Před zahájením jakékoli kontroly nebo údržby, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Vakuovačku na potraviny čistěte až po jejím vychladnutí!
- Zajistěte, aby se při čištění do zařízení nedostala žádná tekutina!

- Vyjměte odkapávací táč a omyjte jej teplou vodou a jemným saponátem.
- Zkontroluj i okolí těsnícího pásu. Odstraňte nečistoty, zbytky fólie nebo potravin.
- Topný drát otřete jemně, bez vody – nejlépe suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte kovové nástroje, aby si jej nepoškodily.
- Důkladně vyčistěte vnějšek zařízení. Pokud nečistoty nelze odstranit, použijte měkký hadřík navlhčený v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek apod.! Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části výrobku.
- Vakuovačka na potraviny není vhodná do myčky nádobí – čištění provádějte pouze ručním způsobem.
- Pravidelně kontrolujte své zařízení a když zjistíte, že některé součástky jsou opotřebované nebo poškozené, preventivně je kvůli vlastní bezpečnosti vyměňte. Opotřebované či poškozené části zařízení se mohou vyměnit pouze v autorizovaném servisu nebo jejich výměnu zajistí prodejce.
- Postarejte se o to, aby byly použity originální náhradní součástky.

SKLADOVÁNÍ

- Před uložením se ujisti, že je **vše suché**, abyste předešli tvorbě plísní nebo korozi.
- Pro ochranu před prachem můžete vakuovačku na potraviny zakrýt látkou nebo vložit do originálního balení.
- Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Při dlouhodobém skladování nezatěžujte vakuovačku na potraviny jinými předměty – může dojít k deformaci krytu nebo těsnícího pásu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

ÉLELMISZER VÁKUUMOZÓ GÉP

LEÍRÁS

- Az élelmiszer-vákuumozó gép lehetővé teszi az élelmiszerek frissességének meghosszabbítását azáltal, hogy eltávolítja a levegőt a zacskóból és hermetikusan lezárja azokat. Modern kialakításának és kompakt méreteinek köszönhetően ideális otthoni és kisebb vállalkozások számára.

- A vákuumozó erős motorral és megbízható, akár **-60 kPa** vákuumot biztosító légerszívó rendszerrel van felszerelve, amely garantálja mind a száraz, mind a nedves élelmiszerek hatékony vákuumzárását.

- **3 gombbal rendelkezik a könnyű vezérlés érdekében** - Vac Seal (vákuumozás és hegesztés), Seal (csak hegesztés) és Stop (a folyamat leállítása).

- A készülék **a csatlakozóporton és a Canister gombon keresztül kompatibilis** a tartályokkal, ami bővíti a felhasználási lehetőségeit, például pácoláshoz vagy tartályokban való tároláshoz.

- **A vákuumzsák maximális szélessége 30 cm, a hegesztőhuzal szélessége pedig 2 mm**, ami erős és megbízható hegesztést biztosít.

- **Kompakt méreteinek (380 × 90 × 60 mm)** köszönhetően könnyen tárolható és nem igényel sok helyet.


A készüléket csak rendeltetésszerűen használja. Bármilyen más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A felhasználó/üzemeltető, és nem a gyártó, a felelős a helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a készülék nem kereskedelmi vagy ipari használatra készült. A garancia nem érvényes, ha a készüléket kereskedelmi, ipari vagy hasonló célokra használják.

TECHNIKAI ADATOK

FESZÜLTSG/FREKVENCIA	230 V / 50 Hz
ENERGIAFOGADÁS	110 W
VÁKUUMNYOMÁS	-60 kPa
VÁKUUM ÉS ZÁRÁSI IDŐ	10 – 20 mp
MAXIMÁLIS HEGESZTÉSI SZÉLESSÉG	2 mm
HASZNÁLAT	száraz és nedves élelmiszerek
ANYAG	ABS műanyag
KONTÉNER CSATLAKOZÁSI FUNKCIÓ	igen (csatlakozóport és Canister gomb)
MÉRETEK	38 x 9 x 6 cm
SÚLY	720 g

TERMÉK RÉSZEI

1	Stop gomb	10	Fűtőszál
2	Gomb a vákuumzacskó lezárásához, levegő elszívása nélkül	11	Bal oldali retesz
3	Vákuumozás gomb és a vákuumzacskó lezárása	12	Bal oldali retesz
4	Jobb oldali retesz	13	Gomb külső tartályok vagy vákuumdobozok csövön keresztüli porszívózásához.
5	Vákuumfólia/vákuumzsák vágó	14	Tömítőszalag
6	Szívónyílás	15	Vezérlőpult
7	Vákuumcsatorna	16	Felső tömítés
8	Vákuumzsák tartó	17	Jobb oldali retesz
9	Alsó tömítés		

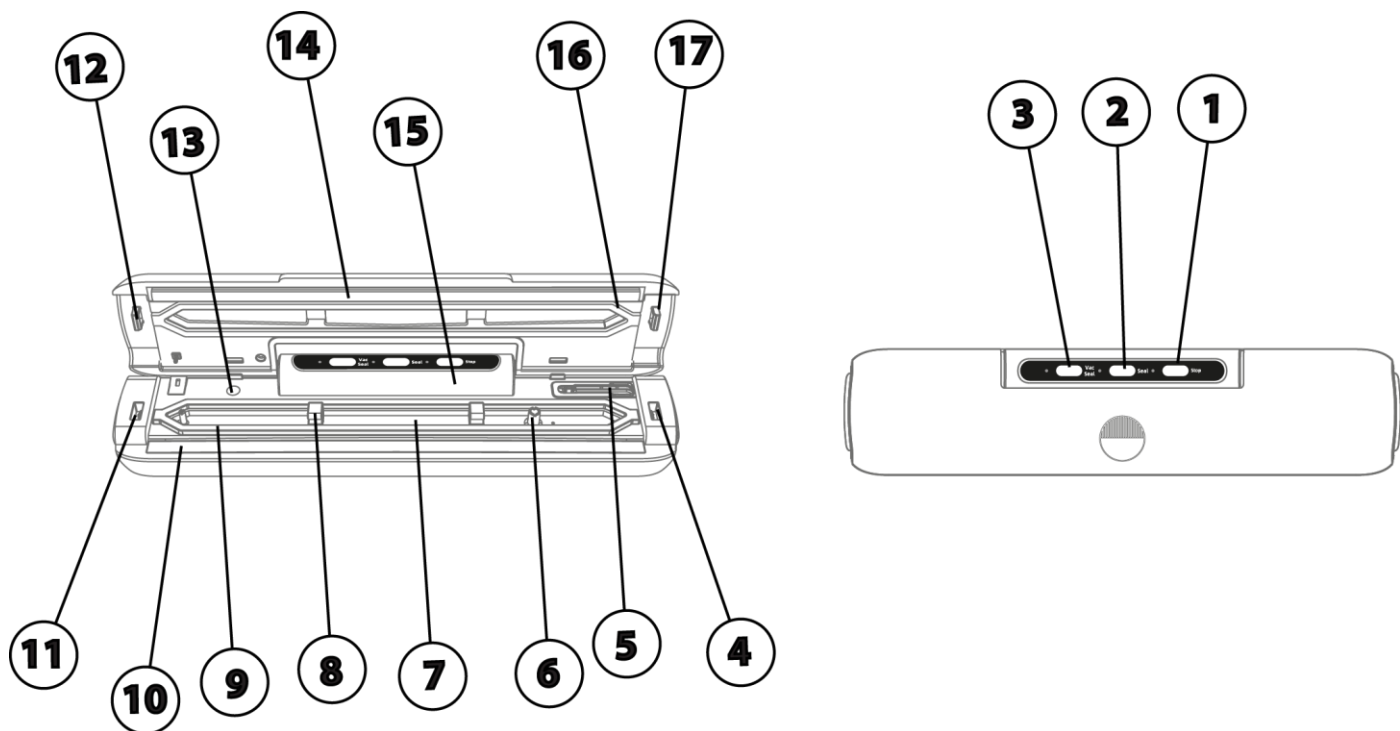

SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA

	Javítás közben a gépet tilos elektromos aljzatba csatlakoztatni.
	Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
	Figyelmeztetés.
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, és elvégezték ezen irányelvek megfelelőségértékelési módszerét.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Ehelyett a környezetbarát módszer az újrahasznosító központok felkeresése. Kérjük, ügyeljen a környezetvédelemre.
	Kettős szigetelésvédelem II. Nincs szükség földelésre.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST AZ ÉLELMISZERVÁKUUMOZÓT.

- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról. Tartsa szemmel a gyerekeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem tudnak játszani a termékkel.

- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem kereskedelmi célra vagy olyan helyiségekben való használatra szánták, mint például:

- üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken található személyzeti teakonyhák
- szállodai vagy motelszobák és egyéb lakóterületek
- mezőgazdasági gazdaságok
- panziók

- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja – élelmiszerek porszívózására és lezárására. **Ne használja folyadékok, forró ételek vagy gyúlékony anyagok csomagolására!**

- Ne helyezze a készüléket ablakpárkányra, mosogató csepegtetőre vagy instabil felületre. Mindig stabil, sík


és száraz felületre helyezze.

- Ne helyezze a készüléket mosdó vagy mosogató közelébe, hőforrásként szolgáló készülékekre vagy azok közelébe.
- Mielőtt csatlakoztatná az élelmiszer-vákuumfóliázót a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján található adatokkal.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel sérült-e. Ha igen, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki egy hivatalos szervizközpontban.
- Tekerje le teljesen a tápkábelt!
- A készülékhez csatlakoztatott elektromos aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábel csatlakozóját szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni.
- A vákuumozó készüléket csak akkor használja, ha az a munkahelyzetében van, és kellő távolságra van a gyúlékony felületektől, például függönyöktől, drapériáktól stb.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott, kiváló minőségű vákuumzacskókat és korongokat használjon élelmiszer-vákuumcsomagoló gépekhez.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a szívónyílásba.
- Ne tegye ki a vákuumozó készüléket nedvességnek vagy esőnek.
- Tartsa tisztán a készüléket. A tisztítást a „Tisztítás és karbantartás” című részben található utasítások szerint végezze. Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket. Ne mossa a készüléket folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A vákuumfóliázó működés közben felmelegszik, és a működés befejezése után egy ideig forró marad a maradékhő miatt. Kerülje a forró felületekkel való érintkezést.
- Ne hagyja el a házat, amíg a készülék működik. Távozás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és le van választva az áramforrásról.
- Tisztítás előtt, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni, mindig húzza ki a vákuumozó készüléket a konnektorból. Soha ne húzza ki a készüléket a hálózati kábelnél fogva a konnektorból, miközben be van kapcsolva, és ha a keze nedves vagy nyirkos. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült.
- Használat után hagyja nyitva a készülék fedelét, hogy gyorsabban lehűlhessen.
- Ne használja a vákuumozó készüléket, ha sérülés jeleit mutatja. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa vagy módosítsa a készüléket saját kezűleg. Minden javítást bízson hivatalos szervizközpontban. A készülék manipulálásával a garancia érvényét veszti.


ÜZEMELTETÉS

VÁKUUMOZÁS


- Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, és kapcsolja be az élelmiszer-vákuumfóliázót.
- Győződjön meg róla, hogy a dombornyomott vákuumzsák nyitott vége tiszta, szennyeződés- és gyűrdésmentes.
- Helyezze a vákuumzacskó nyitott végét a tartóba a képen látható módon.

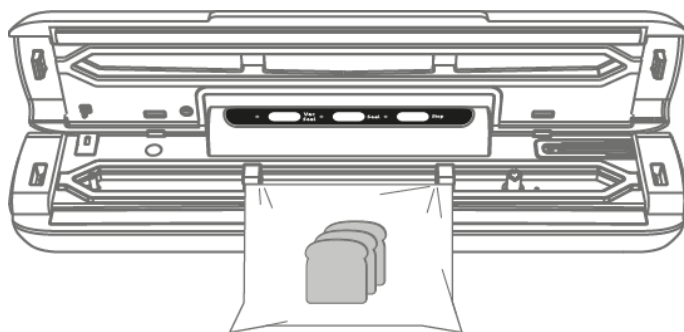

- Nyomja meg a fedél mindkét oldalát, amíg kattantást nem hall, jelezve, hogy a fedél le van zárva.

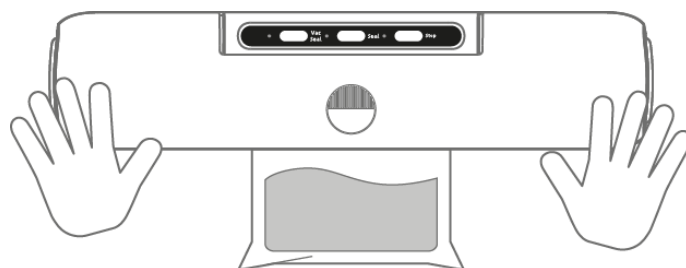

- Nyomja meg a vákuum gombot, majd zárja le a vákuumzacskót. A levegőt kiszívja a vákuumzacskóból, majd a vákuumzacskót összehegeszti (lezárja), és a készülék automatikusan kikapcsol.
- A vákuumozási folyamat idő előtti leállításához nyomja meg a Stop gombot.

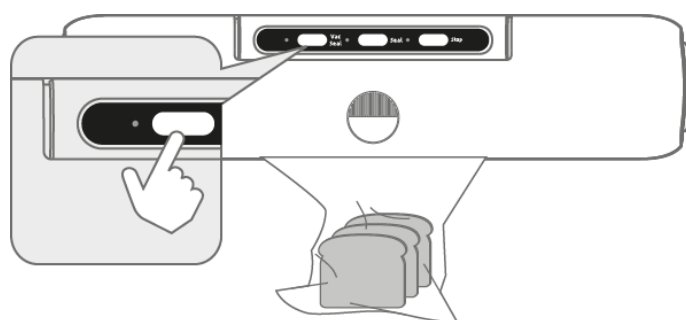

- Miután a lezárás befejeződött, nyomja meg mindkét kioldóreteszelt, nyissa ki a fedelet, és vegye ki a kész vákuumzacskót.
- Minden porszívózás után hagyja a készüléket legalább 30 másodpercig hűlni. Ellenkező esetben a készülék helyrehozhatatlanul károsodhat.
- **Megjegyzés:** Porszívózáshoz **dombornyomott (texturált) felületű** vagy **hajlított alsó sarkú porzsák** szükséges. A sima zacskókat csak le lehet zárni, vákuumzární nem.

KÜLSŐ VÁKUUMTARTÁLYBÓL VALÓ VÁKUUMOZÁS

- Helyezze az ételt a vákuumtartályba, és zárja le a fedelet.
- Egy vákuumtömlő (nem tartozék) segítségével kösse össze a készülék szívónyílását és a vákuumtartályt.
- Győződjön meg róla, hogy nincs légszivárgás a fedél és a vákuumtartály között. Ezután nyomja meg a gombot a külső tartályok vagy a konzervdobozok csövön keresztüli porszívózásához.
- A porszívózás befejezése után húzza ki a porszívótömlőt.

Megjegyzés:

- A vákuumtartály nem része a csomagnak.
- Mielőtt kivenné az élelmiszert a vákuumtartályból, először nyomja meg a fedélen található gombot a vákuum kioldásához, és csak ezután nyissa ki a fedelet.
- Mielőtt a mikrohullámú sütőbe helyezné a tartályt, először vegye le a fedelet.
- A vákuumtartályban lévő élelmiszerek eltarthatóságának meghosszabbítása érdekében helyezze a tartályt hűtőszekrénybe.

INTELLIGENS HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

- egy **védelmi és optimalizáló funkció**, amely biztosítja a **fűtőszál hőmérsékletének pontos szabályozását** működés közben.
- Amikor a fűtőszál hőmérséklete meghaladja az előre beállított biztonsági értéket, a készülék automatikusan biztonsági védelmi módba lép. A jelzőfény villogni kezd, és a gombok nem működnek.
- Amikor a fűtőszál hőmérséklete biztonságos szintre csökken (körülbelül 2 perc elteltével), a jelzőfény villogása megszűnik, és a készülék automatikusan visszatér normál üzemállapotba.

AJÁNLOTT TIPPEK

- Ne töltse túl a vákuumzacskókat. Hagyjon elegendő helyet a nyitott végén, hogy a zsákot biztonságosan el tudja helyezni a szívózában.
- Ne hagyjon túl sok levegőt a vákuumzacskóban. A vákuumozás megkezdése előtt nyomja meg a zacskót a levegő kiengedéséhez.
- Hagyjon körülbelül 6 cm rést az étel és a sült között, hogy legyen hely a tágulásnak fagyasztás vagy főzés közben.
- Ne feledd, hogy a fűszerek és ízesítőkeverékek intenzitása tárolás közben változik. Ezért csökkentse a fagyasztásra szánt élelmiszerekhez hozzáadott só, fűszerek és ízesítők mennyiségét.
- Forró ételek vákuumcsomagolásakor először hagyja őket legalább 5 percig hűlni.
- A vákuumcsomagolás a nem élelmiszer jellegű cikket is védi az oxidációtól, a korróziótól és a nedvességtől, például múzeumi kiállításokat, fényképeket, fontos dokumentumokat, bélyegeket, könyveket, ékszereket, kártyákat, kozmetikumokat, gyógyszereket és fémeket.
- A készülék **ételek pácolására** is használható - a vákuumos eljárás megnyitja az ételek pórusait, és gyorsabban felszívja a pác ízét.
- Ha a zacskó megolvad, az azt jelenti, hogy a fűtőszál nagyon forró lehet. Hagyja a készüléket legalább 90 másodpercig hűlni.
- Az éles, kiálló részeket tartalmazó élelmiszerek, például csontok vagy hal esetében a vákuumzacskó végeit tekerje be műanyag fóliával, hogy megakadályozza a zacskó kilyukadását.
- Nedves vagy lédús ételek vákuumcsomagolásakor jobb, ha az ételt tiszta ruhával áttörli, vagy műanyag fóliába csomagolja vákuumozás előtt.

ÉLELMISZER ELTARTHATÓSÁGA**Hűtőszekrény - hőmérséklet ($5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)**

ÉLELMISZER TIPUSA	VÁKUUMCSOMAGOLÁS NÉLKÜL	VÁKUUMCSOMAGOLÁSSAL
Nyers hús	2–3 nap	8–9 nap
Hal / Tenger gyümölcsei	1–3 nap	4–5 nap
Főtt hús	4–6 nap	10–14 nap
Zöldségek	3–5 nap	7–10 nap
Gyümölcs	5–7 nap	14–20 nap
Tojás	10–15 nap	30–50 nap

Fagyasztó - hőmérséklet ($-16^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)

ÉLELMISZER TIPUSA	VÁKUUMCSOMAGOLÁS NÉLKÜL	VÁKUUMCSOMAGOLÁSSAL
Hús	3–5 hónap	> 1 év
Hal	3–5 hónap	> 1 év
Tenger gyümölcsei	3–5 hónap	> 1 év

Szobahőmérséklet – hőmérséklet ($25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)

ÉLELMISZER TIPUSA	VÁKUUMCSOMAGOLÁS NÉLKÜL	VÁKUUMCSOMAGOLÁSSAL
Kenyér	1–2 nap	6–8 nap
Kekszek	4–6 hónap	> 1 év
Rizs / Liszt	3–5 hónap	> 1 év
Földimogyoró / Hüvelyesek	3–6 hónap	> 1 év
Tea	3–6 hónap	> 1 év

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Bármilyen ellenőrzés vagy karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

- Az ételszívót csak lehűlés után tisztítsa!
- Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe!
- Ellenőrizze a tömítésszalag körüli területet. Távolítsa el a szennyeződések, a fóliát vagy az ételmaradékokat.
- Óvatosan, víz nélkül törölje át a fűtőszálat – lehetőleg száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ne használjon fém eszközöket a tisztításhoz, hogy elkerülje a sérüléseket.
- Alaposan tisztítsa meg a készülék külsejét. Ha a szennyeződés nem távolítható el, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha rongyot. Soha ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket, például benzint, alkoholt, ammóniát stb.! Ezek az oldószerek károsíthatják a termék műanyag részeit.
- A vákuumfóliázó nem mosogatógépben mosható - csak kézzel tisztítható.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, és ha kopott vagy sérült alkatrészeket talál, saját biztonsága érdekében cserélje ki azokat. A készülék kopott vagy sérült alkatrészeit csak hivatalos szervizközpont vagy az eladó cserélheti ki.
- Győződjön meg róla, hogy eredeti alkatrészeket használ.

TÁROLÁS

- Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy **minden száraz**, hogy elkerülje a penészt vagy a korróziót.
- A por elleni védelem érdekében a vákuumfóliázót letakarhatja egy ruhával, vagy visszahelyezheti az eredeti csomagolásába.
- Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Hosszú távú tárolás során ne tegyen más tárgyakat a vákuumfóliázóba – a fedél vagy a zárószalag deformálódhat.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokon található áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a háztartási hulladékkal keverni. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőpontokon juttassa el, ahol ingyenesen átveszik azokat. Alternatív megoldásként egyes országokban visszaviheti termékeit a helyi kiskereskedőhöz, ha egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnának. További részletekért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot szabhat ki.

APARAT DE VIDAT ALIMENTE**DESCRIERE**

- Aparatul de vidat alimente permite prelungirea proșteimii alimentelor prin eliminarea aerului din pungi și sigilarea acestora ermetic. Datorită designului său modern și dimensiunilor compacte, este ideal pentru utilizare în gospodării sau în afaceri mici.

- Aparatul de vidat este echipat cu un motor puternic și un sistem fiabil de aspirare a aerului, cu presiune de vid de până la **-60 kPa**, asigurând o vidare eficientă atât pentru alimente uscate, cât și pentru cele umede.

- Dispune de **3 butoane pentru o operare ușoară** - Vac Seal (vidare și sigilare), Seal (doar sigilare) și Stop (oprirea procesului).

- Aparatul este **compatibil cu recipiente prin portul de conectare și butonul Canister**, extinzând utilizările sale pentru marinare sau depozitare în recipiente.

- **Lățimea maximă a pungii de vidare este de 30 cm, iar lățimea benzii de încălzire este de 2 mm**, asigurând o sigilare puternică și fiabilă.

- Datorită **dimensiunilor sale compacte (380 × 90 × 60 mm)**, este ușor de depozitat și economisește spațiu.


Folosiți dispozitivul doar în scopurile specificate. Orice altă utilizare va fi considerată utilizare incorectă. Utilizatorul/operatorul și nu producătorul va fi responsabil pentru orice daune sau vătămări cauzate de o utilizare necorespunzătoare. Rețineți că acest dispozitiv nu este proiectat pentru utilizare comercială sau industrială. Garanția nu va fi valabilă dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale, industriale sau similare.

PARAMETRII TEHNICI

VOLTAJ/FRECVENȚĂ	230 V / 50 Hz
CONSUM DE ENERGIE	110 W
PRESIUNE DE VIDARE	-60 kPa
TIMP DE VIDARE ȘI SIGILARE	10 – 20 s
LĂȚIME MAXIMĂ SIGILARE	2 mm
UTILIZARE	alimente uscate și umede
MATERIAL	ABS plastic
FUNCȚIE DE CONECTARE LA RECIPIENT	da (port de conectare și buton Canister)
DIMENSIUNI	38 x 9 x 6 cm
GREUTATE	720 g

PĂRȚILE PRODUSULUI

1	Buton Stop	10	Element de încălzire
2	Buton pentru sigilarea (lipirea) pungii de vidare fără a extrage aerul	11	Clema stângă
3	Buton pentru aspirare și sigilarea suplimentară a pungii de vidare	12	Clema stângă
4	Clema dreaptă	13	Buton pentru vidarea recipientelor externe sau a borcanelor de vidare prin furtun
5	Cutter pentru folie de vidat / pungă de vidat	14	Bandă de etanșare
6	Orificiu de aspirație	15	Panou de control
7	Canal de vidare	16	Garnitură superioară
8	Suport pentru punga de vidare	17	Clema dreaptă.
9	Garnitură inferioară		

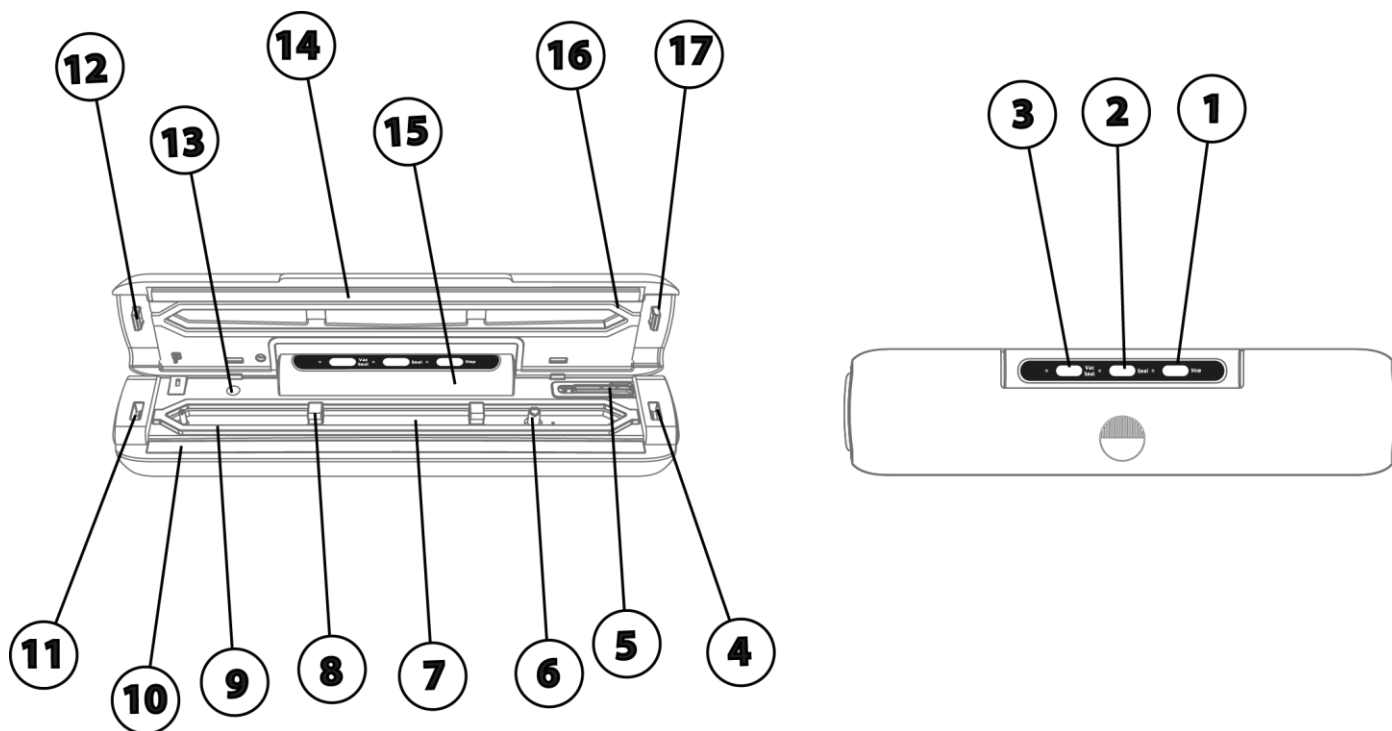

NOTA EXPLICATIVĂ A SIMBOLURILOR

	În timpul efectuării reparațiilor, aparatul nu trebuie să fie conectat la priză.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Avertisment.
	Produsul este conform cu directivele europene aplicabile și a fost realizată metoda de evaluare a conformității acestor directive.
	Nu aruncați produsul în deșeurile menajere. În schimb, apălați la centrele de reciclare într-un mod ecologic. Vă rugăm să acordați atenție protecției mediului înconjurător.
	Protecție cu izolație dublă Clasa II. Împământarea nu este necesară.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


- **CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL DE VIDAT ALIMENTE**
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală ori lipsa experienței și cunoștințelor împiedică utilizarea în siguranță, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu produsul.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu este destinat utilizării comerciale sau în locații precum::
 - bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte locuri de muncă
 - camere de hotel sau motel și alte spații rezidențiale
 - ferme agricole
 - pensiuni
- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput - vidarea și sigilarea alimentelor. Nu îl utilizați pentru ambalarea lichidelor, alimentelor fierbinți sau materialelor inflamabile!
- Nu așezați aparatul pe pervazuri de ferestre, blaturi de chiuvetă sau pe suprafețe instabile. Așezați-l întotdeauna pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu așezați aparatul lângă chiuvetă sau lavoar, pe sau lângă aparate și echipamente care sunt surse de căldură.

- Înainte de a conecta aparatul de vidat la o sursă de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de la priza electrică corespunde informațiilor de pe eticheta aparatului.
- Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă este, dispuneți înlocuirea acestuia de către un centru de service autorizat pentru a evita pericolul.
- Desfaceți complet cablul de alimentare!
- Priza electrică la care este conectat aparatul trebuie să fie ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta rapid cablul de alimentare, dacă este necesar.
- Folosiți aparatul de vidat alimente doar atunci când este instalat în poziția sa de lucru și plasat la o distanță suficientă față de suprafețe inflamabile, precum perdele, draperii etc.
- Utilizați doar punși și role de vidat de înaltă calitate, recomandate de producător pentru aparatele de vidat alimente.
- Asigurați-vă că apa sau orice alt lichid nu pătrunde în deschiderea de aspirație.
- Nu expuneți aparatul de vidat alimente la umezeală sau ploaie.
- Mențineți aparatul curat. Curățați-l conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare și întreținere”. Lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare. Nu spălați aparatul sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Aparatul de vidat alimente se încălzește în timpul funcționării și rămâne cald pentru o perioadă după oprire, din cauza căldurii reziduale. Evitați contactul cu suprafețele încălzite.
- Nu părăsiți locuința în timp ce aparatul este în funcțiune. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a pleca.
- Deconectați întotdeauna aparatul de vidat alimente de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța sau dacă nu îl veți utiliza pentru o perioadă îndelungată. Nu scoateți niciodată aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare în timp ce este pornit sau dacă aveți mâinile ude sau umede. Verificați cablul de alimentare să nu fie deteriorat.
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, lăsați capacul deschis pentru ca acesta să se răcească mai repede.
- Nu utilizați aparatul de vidat alimente dacă prezintă semne de deteriorare. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu încercați să reparați sau să modificați singur aparatul. Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat. Intervențiile neautorizate pot duce la pierderea garanției.


OPERAREA

VIDAREA


- Introduceți fișa cablului de alimentare într-o priză electrică și porniți aparatul de vidat alimente.
- Asigurați-vă că capătul deschis al pungii de vidat, cu suprafață texturată este curat și lipsit de murdărie sau cute.
- Inserați capătul deschis al pungii de vidat în suport, așa cum este arătat în imagine.

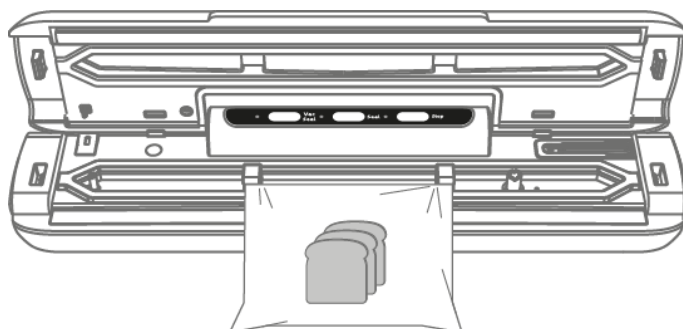

- Apăsați ambele părți ale capacului până când auziți un clic, indicând faptul că capacul este închis.

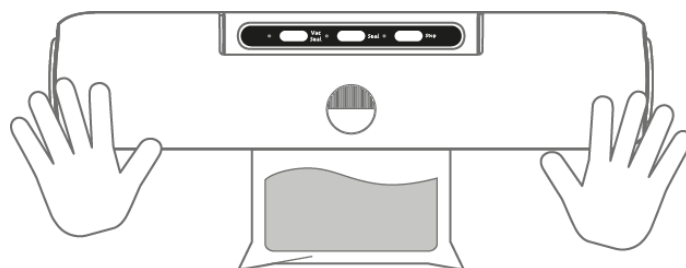

- Apăsați butonul pentru a aspira și pentru sudarea (sigilarea) pungii de vid. Aerul este aspirat din punga de vid, apoi punga de vid este sudată (sigilată) și dispozitivul este oprit automat.
- Pentru a opri prematur procesul de vidare, apăsați butonul Stop.

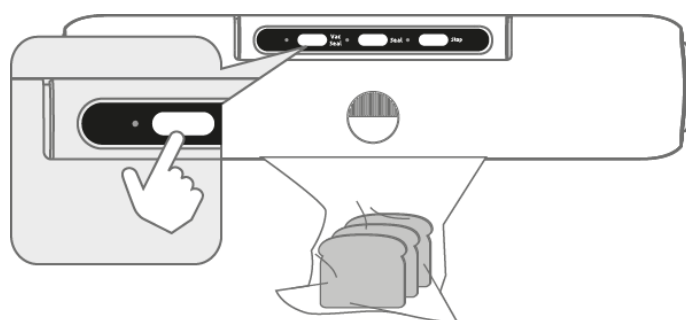

- După ce sigilarea este completă, apăsați ambele cleme de eliberare, deschideți capacul și scoateți punga de vid terminată.
- După fiecare proces de vidare, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 de secunde. În caz contrar, aparatul poate suferi daune ireparabile.
- **Notă:** Pentru vidare este necesară o **pungă cu suprafață reliefată (texturată)** sau o **pungă cu colțul de jos pliat**. Pungile netede obișnuite pot fi doar sigilate, nu și vidate.

VIDAREA DINTR-UN RECIPIENT DE VID EXTERN

- Așezați alimentele în recipientul de vidare și închideți capacul.
- Conectați orificiul de aspirare al aparatului și recipientul de vidare utilizând furtunul de vidare.
- Asigurați-vă că nu există scurgeri de aer între capac și recipientul de vidare. Apoi apăsați butonul pentru a aspira recipientele externe sau borcanele de vidare prin furtun.
- Când aspirarea este finalizată, deconectați furtunul de vidare.

Notă:

- Recipientul de vidare nu este inclus în pachet.
- Înainte de a scoate alimentele din recipientul sub vidare, apăsați mai întâi butonul de pe capac pentru a elibera vidare și abia apoi deschideți capacul.
- Scoateți mai întâi capacul înainte de a pune recipientul în cuptorul cu microunde.
- Pentru a prelungi termenul de valabilitate al alimentelor din recipientul sub vidare, depozitați-le în frigider.

CONTROLUL INTELIGENT AL TEMPERATURII

- Este o **funcție de protecție și optimizare** care asigură controlul precis al temperaturii firului de încălzire în timpul funcționării.
- Când temperatura firului de încălzire depășește un prag de siguranță prestabilit, aparatul intră automat într-un mod de protecție de siguranță. Indicatorul începe să clipească, iar butoanele devin nefuncționale.
- Când temperatura firului de încălzire scade la un nivel de siguranță (aproximativ după 2 minute), indicatorul încetează să mai clipească, iar aparatul revine automat la funcționarea normală.

SFATURI RECOMANDATE

- Nu umpleți excesiv pungile de vidat. Lăsați suficient spațiu liber la capătul deschis, astfel încât să puteți plasa punga mai bine în zona de vidare.
 - Nu lăsați prea mult aer în punga de vidat. Înainte de a începe procesul de vidare, apăsați punga pentru a elimina aerul.
 - Lăsați un spațiu de aproximativ 6 cm între alimente și sigiliu pentru a permite expansiunea în timpul congelării sau gătitului.
- Rețineți că amestecurile de condimente și arome își pot schimba intensitatea în timpul depozitării. Prin urmare, reduceți cantitatea de sare, piper și condimente adăugate alimentelor destinate congelării.
- Când sigilați alimente fierbinți, lăsați-le să se răcească cel puțin 5 minute înainte.
 - De asemenea, ambalarea în vid protejează obiectele nealimentare împotriva oxidării, coroziunii și umidității, cum ar fi exponatele muzeale, fotografiile, documentele importante, timbrele, cărțile, bijuteriile, cărțile de vizită, cosmeticele, medicamentele și metalele.
 - Aparatul poate fi utilizat și pentru **marinarea alimentelor** - procesul de vidare deschide porii alimentelor, permițându-le să absoarbă mai repede aromele din marinadă.
 - Dacă punga se topește, înseamnă că firul de încălzire poate fi prea fierbinte. Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 90 de secunde.
 - Pentru alimentele cu proeminențe ascuțite, cum ar fi oasele sau peștele, înfășurați capetele cu folie alimentară pentru a preveni perforarea pungii de vid.
 - Atunci când aspirați alimente umede sau suculente, este recomandat să ștergeți mai întâi alimentele cu un prosop curat sau să le înfășurați în folie alimentară înainte de vidare.

TERMENUL DE VALABILITATE AL ALIMENTELOR**Frigider – temperatură (5 °C ± 3 °C)**

TIP DE ALIMENT	FĂRĂ AMBALARE VIDATĂ	CU AMBALARE VIDATĂ
Carne crudă	2–3 zile	8–9 zile
Pește/ fructe de mare	1–3 zile	4–5 zile
Carne gătită	4–6 zile	10–14 zile
Legume	3–5 zile	7–10 zile
Fructe	5–7 zile	14–20 zile
Ouă	10–15 zile	30–50 zile

Congelator – temperatură (-16 °C ± 2 °C)

TIP DE ALIMENT	FĂRĂ AMBALARE VIDATĂ	CU AMBALARE VIDATĂ
Carne	3–5 luni	> 1 an
Pește	3–5 luni	> 1 an
Fructe de mare	3–5 luni	> 1 an

La temperatura camerei – temperatură (25 °C ± 2 °C)

TIP DE ALIMENT	FĂRĂ AMBALARE VIDATĂ	CU AMBALARE VIDATĂ
Pâine	1–2 zile	6–8 zile
Biscuiți	4–6 luni	> 1 an
Orez / făină	3–5 luni	> 1 an
Arahide / Leguminoase	3–6 luni	> 1 an
Ceai	3–6 luni	> 1 an

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de a începe orice inspecție sau întreținere, opriți aparatul și deconectați-l de la priza electrică.
- Nu curățați aparatul de vidare alimente până când acesta nu s-a răcit!

- Asigurați-vă că niciun lichid nu intră în aparat în timpul curățării!
- Scoateți tava de colectare și spălați-o cu apă caldă și detergent delicat.
- Verificați și zona din jurul benzii de sigilare. Îndepărtați orice murdărie, folie sau resturi alimentare.
- Ștergeți ușor banda de încălzire fără a folosi apă - de preferat cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Nu utilizați unelte metalice pentru curățare pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Curățați temeinic exteriorul aparatului. Dacă murdăria nu poate fi îndepărtată, utilizați o cârpă moale umezită cu apă cu săpun. Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți precum benzină, alcool, amoniac etc.! Acești solvenți pot deteriora părțile din plastic ale produsului.
- Aparatul de vidat alimente nu este potrivit pentru curățarea în mașina de spălat vase - curățați-l numai manual.
- Verificați aparatul în mod regulat și, dacă constatați că unele piese sunt uzate sau deteriorate, înlocuiți-le ca măsură de precauție pentru siguranța dumneavoastră. Piese uzate sau deteriorate pot fi înlocuite numai la un centru de service autorizat sau de către vânzător.
- Asigurați-vă că sunt utilizate piese de schimb originale.

DEPOZITARE

- Înainte de depozitare, asigurați-vă că **totul este uscat** pentru a preveni mușgaiul sau coroziunea.
- Pentru a proteja împotriva prafului, puteți acoperi aparatul de vidat cu o cârpă sau îl puteți păstra în ambalajul original.
- Depozitați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- La depozitarea pe perioade lungi, nu așezați obiecte grele pe aparatul de vidat – acest lucru poate provoca deformarea capacului sau a benzii de sigilare.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Simbolul cu containerul marcat pe produse sau în documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice folosite nu trebuie adăugate în deșeurile menajere generale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să luați aceste produse la punctele de colectare desemnate unde vor fi preluate gratuit. În mod alternativ, în unele țări, puteți returna produsele dvs. cu amănuntul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea consecințelor negative

potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni pentru eliminarea incorrectă a acestui tip de deșeuri în conformitate cu reglementările naționale.

FOOD VACUUM SEALER**DESCRIPTION**

- The food vacuum sealer allows you to extend the freshness of your food by removing air from bags and sealing them hermetically. Thanks to its modern design and compact size, it is ideal for use in households or in smaller businesses.
- The vacuum sealer is equipped with a powerful motor and a reliable air suction system with a vacuum pressure up to **-60 kPa**, ensuring effective vacuum sealing of both dry and wet foods.
- It has **3 buttons for easy operation** - Vac Seal (vacuuming and sealing), Seal (sealing only), and Stop (stop the process).
- The device is **compatible with containers via the connection port and the Canister button**, expanding its uses to include marinating or storage in containers.
- **The maximum width of the vacuum bag is 30 cm, and the width of the heating wire is 2 mm**, ensuring a strong and reliable seal.
- Thanks to its **compact dimensions (380 × 90 × 60 mm)**, it is easy to store and space-efficient.


Use the appliance only for its intended purposes. Any other use is considered improper. The user/operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries caused by such misuse. Keep in mind that this device is not designed for commercial or industrial use. The warranty will not be valid if the device is used for commercial, industrial or similar purposes.

TECHNICAL PARAMETERS

VOLTAGE/FREQUENCY	230 V / 50 Hz
POWER CONSUMPTION	110 W
VACUUM PRESSURE	-60 kPa
VACUUMING AND SEALING TIME	10 – 20 s
MAXIMUM SEAL WIDTH	2 mm
USAGE	dry and wet foods
MATERIAL	ABS plastic
CONTAINER CONNECTION FUNCTION	yes (connection port and Canister button)
DIMENSIONS	38 x 9 x 6 cm
WEIGHT	720 g

PARTS OF THE PRODUCT

1	Stop button	10	Heating element
2	Button for sealing the vacuum bag only, without air extraction	11	Left latch
3	Button for vacuuming and then sealing the vacuum bag	12	Left latch
4	Right latch	13	Button for vacuuming external containers or vacuum jars through the hose
5	Vacuum film/vacuum bag cutter	14	Sealing strip
6	Suction port	15	Control panel
7	Vacuum channel	16	Upper gasket
8	Vacuum bag holder	17	Right latch
9	Lower gasket		

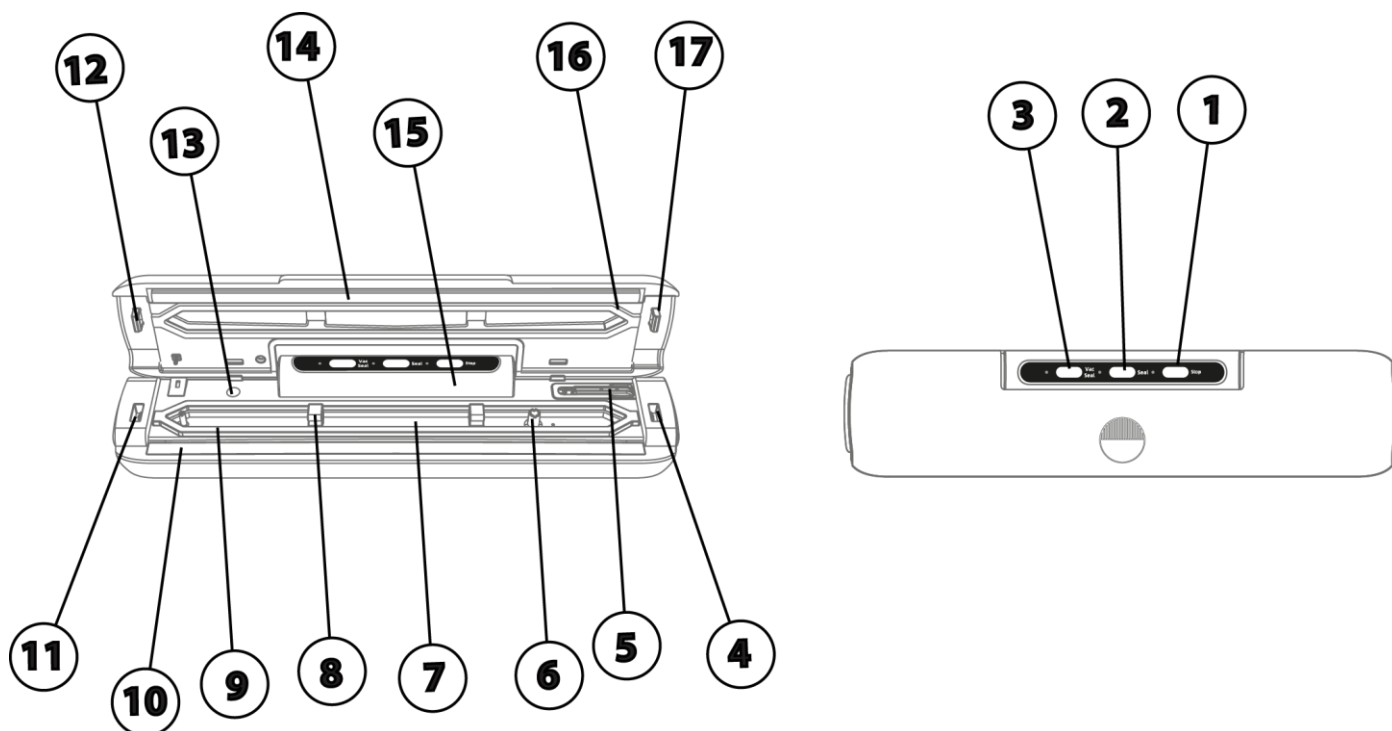

EXPLANATION OF SYMBOLS

	During repairs, the device must not be plugged into an electrical outlet.
	Read the instruction manual before use.
	Warning.
	The product complies with applicable European directives, and the conformity assessment method for these directives has been carried out.
	Do not dispose of in regular household waste. Instead, use environmentally friendly recycling centers. Please pay attention to environmental protection.
	Double insulation protection Class II. Grounding is not required.

SAFETY INSTRUCTIONS

- READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE FOOD VACUUM SEALER

- The appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental incapacity or lack of experience and knowledge prevents their safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep an eye on children to ensure that they are not allowed to play with the product.

- The appliance is intended for household use only. It is not intended for commercial use or for use in premises such as:

- kitchenettes for staff in shops, offices and other workplaces
- hotel or motel rooms and other residential spaces
- agricultural farms
- bed and breakfast establishments

- Use the appliance only for its intended purpose - vacuuming and sealing food. Do not use it for packaging liquids, hot food or flammable materials!


- Do not place the appliance on window sills, sink draining boards or unstable surfaces. Always place it on a stable, flat and dry surface.

- Do not place the appliance near a sink or washbasin, on or near appliances and equipment that are sources of heat.
- Before connecting the vacuum sealer to a power supply, make sure that the voltage at your electrical outlet matches the information on the device's label.
- Check whether the power cord is damaged. If it is, have it replaced by an authorized service center to avoid danger.
- Unwind the power cord completely!
- The electrical outlet to which the appliance is connected must be easily accessible so that the power cord plug can be quickly unplugged if necessary.
- Use the food vacuum sealer only when it is installed in its working position and placed at a sufficient distance from flammable surfaces such as curtains, drapes, etc.
- Use only high-quality vacuum bags and rolls recommended by the manufacturer for food vacuum sealers.
- Make sure that water or any other liquid does not enter the suction opening.
- Do not expose the food vacuum sealer to moisture or rain.
- Keep the appliance clean. Clean it according to the instructions provided in the "Cleaning and Maintenance" section. Allow the appliance to cool down before cleaning. Do not wash the appliance under running water or immerse it in water or any other liquid.
- The food vacuum sealer heats up during operation and remains warm for a while after operation due to residual heat. Avoid contact with the heated surfaces.
- Do not leave the house while the appliance is in operation. Make sure the appliance is switched off and disconnected from the power source before leaving.
- Always disconnect the food vacuum sealer from the power source before cleaning it or if you will not be using it for an extended period. Never unplug the appliance by pulling the power cord while it is on or if your hands are wet or damp. Make sure the power cord is not damaged.
- When you are finished using the appliance, leave the cover open so that it cools down faster.
- Do not use the food vacuum sealer if it shows any signs of damage. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair or modify the appliance yourself. Entrust all repairs to an authorized service center. Tampering with the appliance may result in loss of warranty.


OPERATION

VACUUM SEAL


- Plug the power cord plug into an electrical outlet and turn on the food vacuum sealer.
- Make sure the open end of the vacuum bag with the textured surface is clean and free of dirt or creases.
- Insert the open end of the vacuum bag into the holder as shown in the illustration.

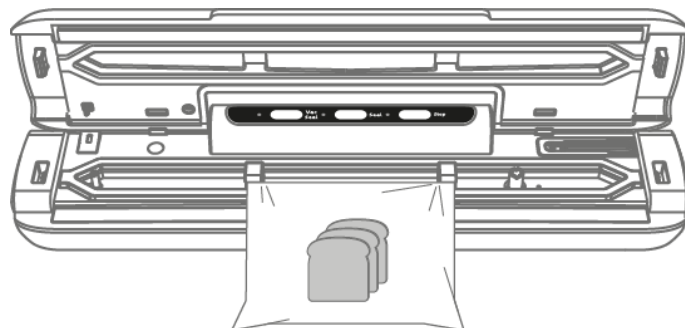

- Push both sides of the cover until you hear a click, indicating that the cover is closed.

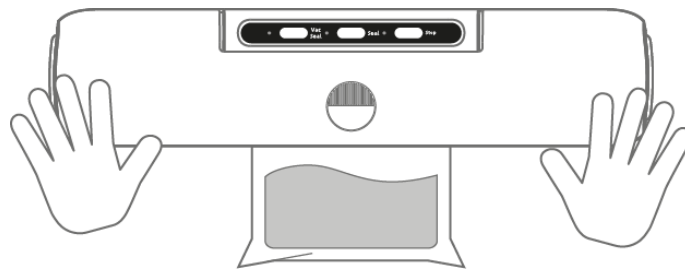

- Press the button to vacuum and then seal the vacuum bag. The air will be sucked out of the vacuum bag, then the bag will be sealed, and the device will automatically turn off.
- To stop the vacuuming process prematurely, press the Stop button.

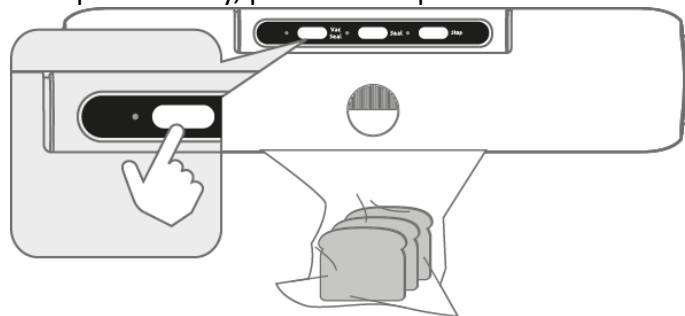

- Once the sealing is complete, push in both release latches, open the cover and remove the finished vacuum bag.
- After each vacuuming, allow the appliance to cool down for at least 30 seconds. Otherwise, the device could be irreparably damaged.
- **Note:** For vacuum sealing, use vacuum **bags with a relief (textured) surface** or a **bag with a folded bottom corner** is required. Regular smooth bags can only be sealed, not vacuumed.

VACUUM SEALING FROM AN EXTERNAL VACUUM CONTAINER

- Place the food in the vacuum container and close the lid.
- Using the vacuum hose (not included in the package), connect the device's suction port to the vacuum container.
- Make sure there is no air leakage between the lid and the vacuum container. Then press the button to vacuum external containers or vacuum jars through the hose.
- When vacuuming is complete, disconnect the vacuum hose.

Note:

- The vacuum container is not included in the package.
- Before removing food from the vacuum container, first press the button on the lid to release the vacuum, and only then open the lid.
- Remove the lid first before putting the container in the microwave.
- To prolong the shelf life of the food inside the vacuum container, store it in the refrigerator.

INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROL

- is a **protection and optimization function** that ensures **precise temperature control of the heating wire** during operation.
- When the heating wire temperature exceeds a preset safety threshold, the appliance automatically enters a safety protection mode. The indicator starts flashing, and the buttons become non-functional.
- When the heating wire temperature drops to a safe level (approximately after 2 minutes), the indicator stops flashing, and the device automatically returns to normal operation.

RECOMMENDED TIPS

- Do not overfill vacuum bags. Leave enough free space at the open end so that you can place the bag more securely in the vacuum area.
- Do not leave too much air in the vacuum bag. Before starting the vacuum process, press the bag to expel the air.
- Leave a gap of about 6 cm between the food and the seal to allow room for expansion during freezing or cooking.
- Remember that seasoning and flavoring mixtures may change their intensity during storage. Therefore, reduce the amount of salt, pepper and spices added to foods for freezing
- When vacuum sealing hot foods, allow them to cool for at least 5 minutes beforehand.
- Vacuum packaging also protects non-food items from oxidation, corrosion and moisture, such as museum exhibits, photographs, important documents, stamps, books, jewelry, cards, cosmetics, medicines and metals.
- The device can also be used to **marinating food** - the vacuum process opens the pores of the food, allowing it to absorb marinade flavors faster.
- If the bag melts, it means that the heating wire may be very hot. Allow the appliance to cool down for at least 90 seconds.
- For foods with sharp projections, such as bones or fish, wrap the ends with plastic wrap to prevent the vacuum bag from puncturing.
- When vacuuming moist or juicy foods, it is better to wipe the food with a clean cloth beforehand or wrap it in plastic wrap before vacuuming.

SHELF LIFE OF FOODS**Refrigerator - temperature (5 °C ± 3 °C)**

TYPE OF FOOD	WITHOUT VACUUM PACKAGING	WITH VACUUM PACKAGING
Raw meat	2–3 days	8–9 days
Fish/Seafood	1–3 days	4–5 days
Cooked meat	4–6 days	10–14 days
Vegetables	3–5 days	7–10 days
Fruit	5–7 days	14–20 days
Eggs	10–15 days	30–50 days

Freezer - temperature (-16 °C ± 2 °C)

TYPE OF FOOD	WITHOUT VACUUM PACKAGING	WITH VACUUM PACKAGING
Meat	3–5 months	> 1 year
Fish	3–5 months	> 1 year
Seafood	3–5 months	> 1 year

Room temperature - temperature (25 °C ± 2 °C)

TYPE OF FOOD	WITHOUT VACUUM PACKAGING	WITH VACUUM PACKAGING
Bread	1–2 days	6–8 days
Biscuits	4–6 months	> 1 year
Rice / Flour	3–5 months	> 1 year
Peanuts / Legumes	3–6 months	> 1 year
Tea	3–6 months	> 1 year

MAINTENANCE AND STORAGE

- Before starting any inspection or maintenance, turn off the appliance and unplug it from the electrical outlet.
- Do not clean the food vacuum sealer until it has cooled down!
- Ensure that no liquid enters the appliance during cleaning!

- Check around the sealing strip. Remove any dirt, foil or food residue.
- Gently wipe the heating element without water-preferably with a dry or slightly damp cloth. Do not use metal tools for cleaning to avoid damaging it.
- Thoroughly clean the outside of the appliance. If dirt cannot be removed, use a soft cloth dampened with soapy water. Never use cleaning agents or solvents such as gasoline, alcohol, ammonia, etc.! These solvents can damage the plastic parts of the product.
- The food vacuum sealer is not suitable for the dishwasher - only clean by hand.
- Check your appliance regularly and if you find that any parts are worn or damaged, replace them as a precaution for your own safety. Worn or damaged parts can only be replaced at an authorized service center or by the seller.
- Make sure that original spare parts are used.

STORAGE

- Before storing, make sure **everything is dry** to prevent mold or corrosion.
- To protect against dust, you can cover the vacuum sealer with a cloth or place it in the original packaging.
- Store in a dry, cool and well-ventilated place.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or high temperatures.
- When storing for long periods of time, do not place heavy objects on the vacuum sealer - this may cause deformation of the lid or sealing strip.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



The crossed-out waste bin symbol on products or their accompanying documents signifies that used electrical and electronic products must not be disposed of with regular household waste. To ensure proper disposal, recovery, and recycling, take these products to designated collection points where they will be accepted free of charge. In some countries, you may also return your old products to a local retailer when purchasing a new equivalent item. By disposing of this product responsibly, you contribute to the preservation of valuable natural resources and help prevent potential negative effects on the environment and human health caused by improper waste disposal. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this waste may result in fines in accordance with national regulations.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Výrobca/Producer: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/
hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Vakuovačka na potraviny / Food vacuum sealer MagicHome, 380 x 90 x 60 mm, 110 W, 230 V, 50 Hz, Class II
TYP/TYPE: QH-22

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
EN 62233:2008

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou

CE: 25

JUDr. Michal ŽEŇUCH
per procuram
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOB RANCE
IČO: 46512250, DIČ: 2023403371

Sobrance 6.5.2025
Dátum a miesto vydania vyhlásenia
Place and date of issue

.....
Vydal/Issued by. Pečiatka/Podpis, Stamp/Signature
JUDr. Michal Žeňuch, confidential clerk/prokurista

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

vydano/issued by

Výrobce/Producer: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá základním bezpečnostním požadavkům příslušných legislativních předpisů/hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Vakuovačka na potraviny / Food vacuum sealer MagicHome, 380 x 90 x 60 mm, 110 W, 230 V, 50 Hz, Class II
TYP/TYPE: QH-22

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
EN 62233:2008

a následujícími předpisy (vše v platném znění)/and all relevant directives (all in compliance):

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863

Všechny soubory technické dokumentace se nacházejí k nahlédnutí na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Poslední dvě číslice roku, kdy byl výrobek označen značkou

CE: 25

JUDr. Michal ŽEŇUCH
per procuram
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOB RANCE
IČO: 46512250, DIČ: 2023403371

Sobrance 6.5.2025

Datum a místo vydání prohlášení
Place and date of issue

.....
Vydal/Issued by. Razítko/Podpis, Stamp/Signature
JUDr. Michal Žeňuch, confidential clerk/prokurista

**ZÁRUČNÝ LIST / ZÁRUČNÍ LIST / JÓTÁLLÁSI JEGY / LISTA DE GARANȚIE / WARRANTY LETTER**

Sériové číslo: Sériové číslo: Sorozatszám: Nr. serie: Serial number:	Dátum predaja: Datum prodeje: Eladás dátuma: Data vânzării: Date of sale:	Podpis a pečiatka predajcu: Razitko a podpis prodajce: Az eladó aláírása és bélyegzője: Ștampila vânzătorului: Seller's stamp and signature:

PODMIENKY ZÁRUKY / ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI / CONDIȚIILE DE GARANȚIE / WARRANTY TERMS

SK: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnéj chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

CZ: Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovejte.

Záruka se nevztahuje na:

- přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování
- poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou
- poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu
- poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel, než na jaký je určen
- přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji

HU: Erre a termékre az eladás, illetve a kiraktározás dátumától számított 24 hónap jótállás érvényes. A jótállás időtartamán belül a garanciaszerviz Önnek ingyen biztosítja a gyártási hibából származó minden termékhiba javítását. A jótállás érvényesítéséhez a terméken kívül az olvashatóan és teljes körűen kitöltött jótállási jegy leadása is szükséges. A termék küldése esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik. A termék eredeti csomagolását gondosan őrizze meg.

A jótállás nem érvényes:

- ha a készülék a nem megfelelő szállítás vagy tárolás következtében hibásodott
- a helytelen használat vagy karbantartás következtében keletkező hibákra
- a termék vagy az anyag elhasználódása következtében keletkező hibákra
- a készülék nem rendeltetésszerű használata következtében keletkező hibákra
- a készülékre, amelyen nem szakszerű beavatkozást vagy módosítást hajtottak végre
- a termék hiányos voltára, amely az eladás során is már észrevehető volt

RO: Garanția pentru acest produs este 24 luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit. În timpul garanției service-ul de garanție va efectua toate reparațiile de defecțiuni apărute ca urmare a greșelilor de producție, în mod gratuit. La revendicarea reparației de garanție solicitate, pe lângă produsul prezentat trebuie depusă și lista de garanție completată corect și citibil. La trimiterea aparatului la reparații, cheltuielile de transport suportă clientul. Păstrați ambalajul original al produsului cu atenție.

Garanția nu se referă la:

- aparatul defectat în timpul transportului și prin depozitare necorespunzătoare
- defecțiunile pricinuite de manipularea sau întreținerea necorespunzătoare
- defecțiunile pricinuite de uzura produsului sau materialului
- defecțiunile pricinuite de folosirea aparatului în alt scop, decât pentru care este destinat
- aparatul în care s-a intervenit sau s-a efectuat reglarea în mod necalificat
- produsul fabricat incomplet, greșeala care putea fi constatată deja la vânzare

EN: This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage. All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

The warranty does not cover:

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

SERVISNÉ ZÁZNAMY / SERVISNÍ ZÁZNAMY / JAVÍTÁSI BEJEGYZÉSEK / NOTIFICAREA SERVICE / SERVICE RECORDS